

コメット跳ね上げ取扱説明書

NB-540

販売店様へ

製品の施工は必ず、販売店、施工業者の方で行ってください。
この取扱説明書はご使用になられるお客様へお渡しください。

本製品の取り付けには、ベストポジションバー・コメット等が必要で

各部の名称および素材


- ① NB 跳ね上げ回転部 (アルミダイキャスト) ……1 Set
- ② NB 跳ね上げ受け部 (アルミダイキャスト) ……1 Set
- ③ NB 跳ね上げ先端部 (アルミダイキャスト) ……1 Set
- ④ NB ブラケット (アルミダイキャスト) ……1 Set
- ⑤ 滑止 ブラケット用 (ウレタンゴム)
- ⑥ 各種ネジ・ボルト (ステンレス)
- ⑦ コーティングパイプ (ASA樹脂・アルミ) ……1 本

エンドブラケット (NB-540) と跳ね上げジョイントをセットしてください。

一度、剥がした滑止は利用せずに付属の滑止に貼替えてください


NB跳ね上げ受け部

M4丸皿ネジを止め
Sワッシャ、低ナットを
取り付け13mmBOXレンチ
と6mm六角レンチで
しっかり固定して
ください

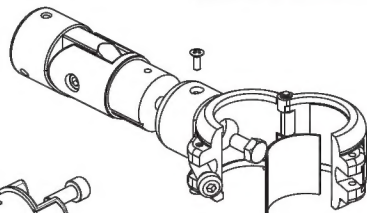

NB跳ね上げ回転部

M4丸皿小ネジを止めます
ボルトを13mmBOXレンチ
でしっかり固定してください。

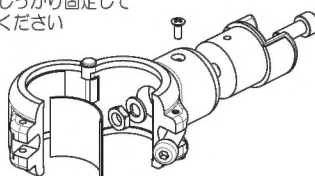

BOXレンチ・六角レンチは本製品
に含まれておりません


取り付け手順

- 1 NBを設置する
- 2 BPを仮固定する
- 3 跳ね上げセットを仮付けする
- 4 BPの幅を合わせて設置する
- 5 跳ね上げセットを平行に設置

注 BP=ベストポジションバー
NB=コメット

UB天井は補強バーの取り
付けをしてください
(NB付属)

アルミコーティングパイプにあける下穴はφ3.4mm
のキリを使用し、M4タップ加工をして小ネジで止める
か、ドリルビスで固定してください

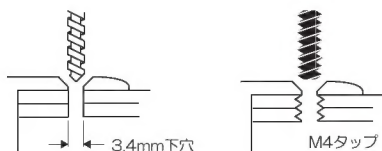

取り付け後の確認事項


- NB・BPの強度が保たれている
- BP本体が垂直に立っている
- 手すりが水平になっている
- 先端金具にゆがみがない

手すり最長寸法1200mm


最長寸法より長い手すりの
取り付けは危険ですので
おやめください。

ガラス戸
注意


ベストポジションバーは
浴室内には設置しないで
ください

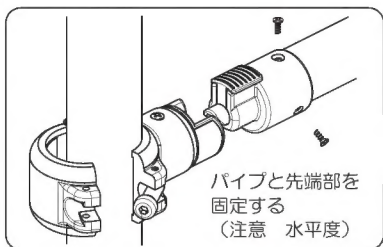

パイプと先端部を
固定する
(注意 水平度)

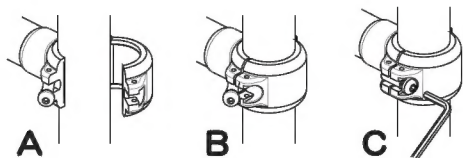

- A 取り付け位置を決めブラケットをボールに合せます。
- B 方向を合せフックをひっかけ仮止めを行います。
- C 六角レンチで固定用ボルトをしっかりと締めます。

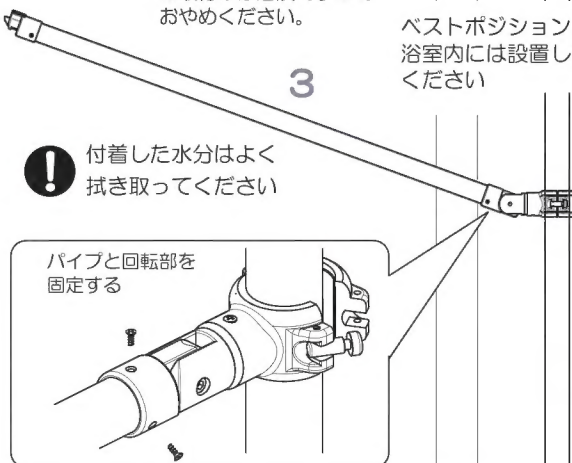

！ 付着した水分はよく
拭き取ってください

パイプと回転部を
固定する



コメット・ベストポジションバーの
取り付けは、それぞれ施工説明書に
従って作業してください